


CERRUTI 1881

T I M E P I E C E S

V K 7 3
I N S T R U C T I O N M A N U A L

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

1. Установите заводную головку в положение 3
2. Вращайте заводную головку до тех пор, пока не установите текущее время
3. Верните заводную головку в исходное положение

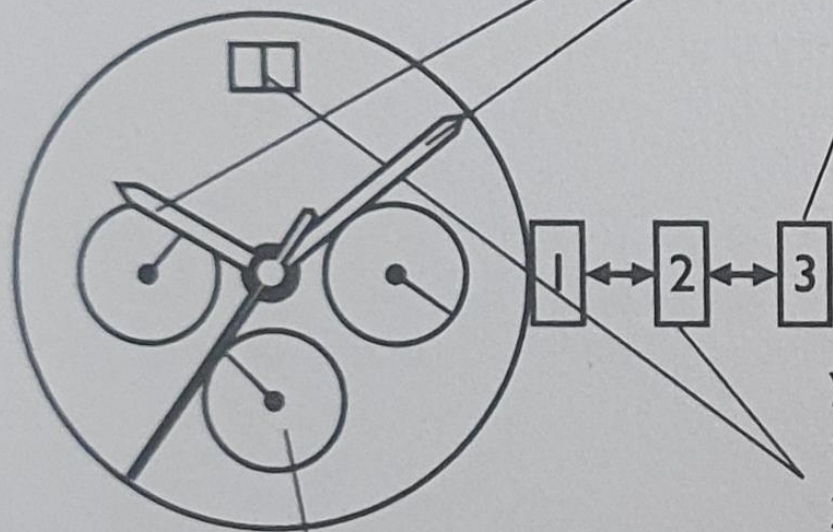

Секундная стрелка


УСТАНОВКА ДАТЫ:

1. Установите заводную головку в положение 2
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окошке не отобразится правильная дата

*** Не устанавливайте дату в интервале между 21.00 и 3.00**

3. Верните заводную головку в исходное положение

МИНУТНЫЙ СЧЕТЧИК 24 ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

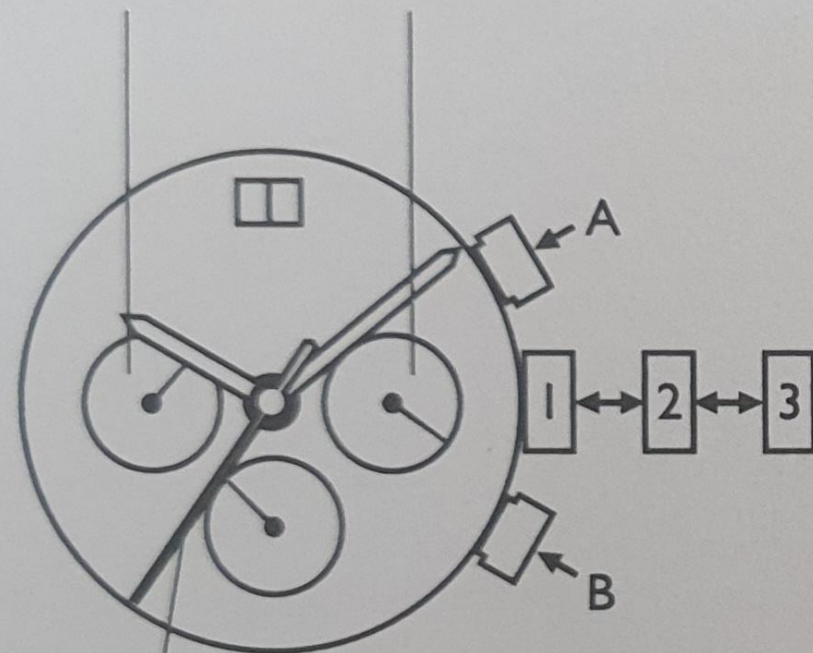

1/5
СЕКУНДНЫЙ
СЧЕТЧИК

РАБОТА ХРОНОГРАФА:

Хронограф с точностью показаний 1 сек

Кнопка А запускает и останавливает хронограф.

Кнопка В обнуляет все его показания

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ:

1. Нажмите кнопку А, чтобы начать отсчет времени
2. Нажмите кнопку В, чтобы остановить отсчет. Стрелки останавливаются, но отсчет продолжается.
3. Повторное нажатие кнопки В возобновляет отсчет. Стрелки начинают быстро вращаться, наверстывают истекшее время и продолжают отсчет.

ВНИМАНИЕ: В течение работы хронографа часы продолжают работать в нормальном режиме.

24 ЧАСОВОЙ СЧЕТЧИК:

24 - часовая стрелка двигается в соответствии с часовой и минутной стрелками.

Cerruti 1881 – международная гарантия

Производитель гарантирует отсутствие дефектов материалов или ненадлежащего качества изготовления ваших часов Cerruti 1881 в соответствии с условиями настоящей гарантии на период в два (2) года с момента продажи.

Гарантия покрывает следующие компоненты: механизм часов, стрелки и циферблат. В случае, если в компоненте, покрываемом гарантией, в течение гарантийного периода и при нормальном пользовании часами будет обнаружен дефект материалов или дефект производства, часы будут либо бесплатно отремонтированы, либо заменены другими часами (решение об этом принимает соответствующий авторизованный международный сервисный центр или авторизованный Cerruti 1881 розничный партнёр).

Гарантия действительна только в том случае, если владельцем часов предъявлен торговый чек или полностью и правильно заполненный гарантийный буклет, в котором проставлена дата продажи и имеется штамп официального розничного партнёра Cerruti 1881.

Гарантия не покрывает следующие компоненты и дефекты:

-Батарейка, корпус часов, часовое стекло, ремешки и браслеты любого типа (включая застёжку).

-Любое повреждение любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами и ударов, а также обычный износ и старение материалов.

-Повреждения от воды, за исключением того случая, когда корпус часов отмечен надписью «water resistant» («водостойкие»). Повреждения от воды кожаных ремешков не покрываются гарантией в любом случае*.

Настоящая гарантия считается недействительной в случае повреждений часов, возникших из-за ударов, отсутствия надлежащего ухода, несанкционированного ремонта или вследствие других обстоятельств, не обусловленных наличием дефектов материалов или ненадлежащего качества изготовления.

В случае замены часов по гарантии не гарантируется, что будет предоставлена та же самая модель. Если оригинальной модели ваших часов нет в наличии, вы получите часы аналогичных стоимости и внешнего вида. Гарантия на предоставленные в качестве замены часы истечёт по окончании двух (2) лет с момента покупки часов, которые были заменены.

Дальнейшие требования покупателя в отношении производителя, основанные на обязательных правовых положениях, не должны быть ограничены каким-либо образом положениями настоящей гарантии.

В случае претензии по гарантии, или если часы необходимо отремонтировать по какой-либо другой причине:

Пожалуйста, вышлите часы вместе с торговым чеком, и/или полностью и правильно заполненным гарантийным буклетом, в котором проставлена дата продажи и имеется штамп официального розничного партнёра Cerruti 1881, и письмом, в котором должно находиться описание возникшей проблемы, по адресу ближайшего к вам авторизованного международного сервисного центра (список см. ниже в разделе «Международные сервисные центры»).

При необходимости проведения обслуживания, не подпадающего под действие настоящей гарантии, авторизованный международный сервисный центр проводит работы на платной основе, стоимость обслуживания при этом зависит от модели часов и типа потребовавшихся при обслуживании операций. Действующие цены могут быть скорректированы в любой момент.

Пожалуйста, не высылайте часы вместе с оригинальной упаковкой, так как она не может быть возвращена вам обратно. Мы рекомендуем при возврате часов застраховать посылку и убедиться в том, что часы должным образом упакованы. При потере или повреждении часов во время транспортировки никакие претензии приниматься не будут.

Замена батарейки

Замена батарейки должна производиться авторизованным международным сервисным центром или авторизованным Cerruti 1881 розничным партнёром (список см. ниже в разделе «Международные сервисные центры»). Международная гарантия станет недействительной в случае неправильного проведения замены батарейки.

Оставление батарейки в часах по истечении срока её годности может привести к её протечке и повреждению механизма часов. Этот случай не будет покрываться гарантией.

Чтобы убедиться в том, что часы, корпус которых отмечен как водостойкий, после замены батарейки действительно остаются водостойкими, авторизованным международным сервисным центром или авторизованным Cerruti 1881 розничным партнёром (список см. ниже в разделе «Международные сервисные центры») должен производиться тест на водостойкость.



Утилизация кварцевых часов в конце срока их эксплуатации*

Этот символ означает, что этот товар не следует утилизировать как обычный бытовой мусор. Этот товар следует утилизировать, воспользовавшись услугами местных авторизованных служб по переработке и сбору отходов. Придерживаясь такой процедуры, вы внесёте свой вклад в защиту окружающей среды и улучшение здоровья человека. Переработка этих материалов также способствует сохранению природных ресурсов.