




IFM8215

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

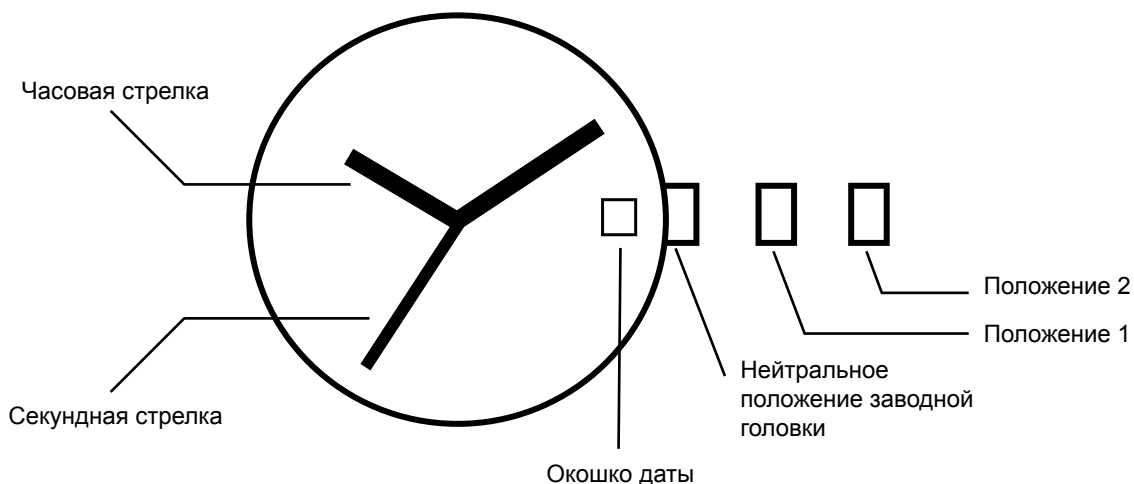

Окошко даты может быть расположено в другом месте в зависимости от модели часов.

В) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Вращайте заводную головку до установки нужного положения часовой и минутной стрелок.
3. Секундная стрелка начнет ход после возвращения заводной головки в нейтральное положение.

С) УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку в положение 1.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки для установки даты.
* Если дата была установлена в промежутке с 21:00 до 01:00, она может не измениться на следующий день.
3. Верните заводную головку в нейтральное положение после установки даты.

Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

