


# IFM2305

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

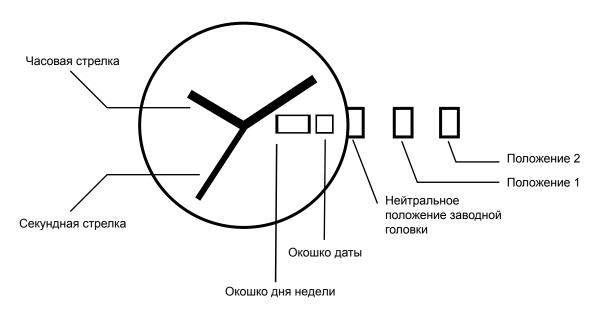

Окошко даты может быть расположено в другом месте в зависимости от модели часов.

#### В) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1. Вытяните заводную головку в положение 2.
- 2. Вращайте заводную головку до установки нужного положения часовой и минутной стрелок.
- 3. Секундная стрелка начнет ход после возвращения заводной головки в нейтральное положение.

#### С) УСТАНОВКА ДАТЫ

- 1. Вытяните заводную головку в положение 1.
- 2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки для установки даты.
  - \* Если дата была установлена в промежутке с 21:00 до 01:00, она может не измениться на следующий день.
- 3. Верните заводную головку в нейтральное положение после установки даты.

### D) УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

- 1. Вытяните заводную головку в положение 1.
- 2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке для установки дня недели.
  - \* Если дата была установлена в промежутке с 21:00 до 01:00, она может не измениться на следующий день.
- 3. Верните заводную головку в нейтральное положение после установки даты.

Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

